

CEROS
Tableta PC 9.7”
Manual del Usuario
CEROS Motion 8Gb

Índice de Contenidos

1. ASPECTOS GENERALES

- 1.1 Funcionamiento Básico
- 1.2.1 Encienda
- 1.2.2 Desbloqueo de la Pantalla
- 1.2.3 Bloqueo de la Pantalla
- 1.2.4 Apague
- 1.2.5 Recarga la batería
- 1.2.6 Selección de la forma de entrada de texto
- 1.2.7 Uso de tarjeta Micro SD
- 1.2.8 Conexión al ordenador
- 1.2.9 Gestión de archivos en el dispositivo
- 1.2.10 Abrir programas
- 1.2.11 Cerrar programas
- 1.2.12 Funcionamiento de la pantalla
- 1.2.13 Pantalla de inicio
- 1.2.14 Manejo táctil de la pantalla
- 1.2.15 Ajustes de seguridad
- 1.2.16 Ajustes de pantalla
- 1.2.17 Ajustes de Red y WiFi
- 1.3 Comunicaciones
- 1.3.1 Teléfono
- 1.3.2 Mensajes de Texto
- 1.3.3 Lista de Contactos
- 1.4 GPS
- 1.4.1 Navegador GPS
- 1.5 Especificaciones técnicas

Aviso Legal

1. ¡Muchas gracias por comprar nuestra tableta! Antes de empezar a utilizarlo, por favor lea atentamente este manual de usuario.
En todo caso se entenderá que usted ha leído este manual antes de empezar a usar este producto.

2. La información sobre las funciones y funcionamiento de este manual está sujeta a este producto concreto; seguiremos desarrollando nuevas funcionalidades. La información en este manual puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

3. La Empresa no se responsabiliza de cualquier pérdida de información/datos ni daños que sean consecuencia de un uso incorrecto del software/Hardware, daños por manipulación, artificiales, por el cambio de batería ni cualquier otro accidente. Para evitar la pérdida de datos, por favor realice copias de sus datos en su ordenador.

4. No podemos aceptar quejas o reclamaciones de usuarios derivadas de una mala

interpretación o mal uso del producto en contra de lo que se especifica en este manual. La Empresa se exime de cualquier responsabilidad ante cualquier daño derivado del uso de este manual.

5. Por favor, no repare ni manipule el producto usted mismo. Si lo hace, no podremos ofrecerle el servicio post-venta.

6. La Empresa se reserva el derecho de explicación final del contenido de este manual así como de otra información relevante.

Advertencias de Seguridad

Este manual contiene información importante. Para evitar accidentes, por favor lea detenidamente este manual antes de utilizar el producto.

- Por favor, no deje que el reproductor caiga, roce o entre en contacto con objetos duros durante su uso, puesto que podría rayarse la superficie del reproductor, pérdida de batería, pérdida de datos u daños de otras partes del equipo.
- Nunca exponga el producto a un entorno húmedo ni a la lluvia, puesto que el agua podría filtrarse en su interior y dañarlo, dejándolo en un estado de imposible reparación.
- Se le recomienda no poner el volumen alto de forma continua. Por favor, ajuste el volumen al tamaño teniendo en cuenta las medidas de seguridad y controlando el tiempo de uso para evitar daños en su canal auditivo. Un volumen excesivo le podría causar daños permanentes.
- Por favor, evite el corte del suministro eléctrico durante la actualización o descarga de software, puesto que podría provocar la pérdida de datos y el error del sistema.
- Por favor, no encienda el aparato en lugares en los que esté prohibido el uso de equipos inalámbricos o cuando el uso del aparato puede provocar interferencias o sea peligroso. Tenga siempre en cuenta las posibles restricciones de uso.
- Utilice siempre accesorios y baterías originales, y evite productos incompatibles.
- No utilice el producto en gasolineras, cerca de áreas de combustible o químicos.
- Por favor, no utilice el aparato mientras conduce o anda, puesto que podría provocar un accidente.
- Evite arañar la pantalla TFT ya que podría dañarla o inutilizarla.
- Nunca limpie el aparato con ningún químico ni detergente, ya que podría dañar la superficie y ser corrosivo con el acabado de pintura.

Pieza Componente Cantidad

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Adaptador a Corriente | 1 |
| 2. | Cable USB | 1 |
| 3. | Manual del Usuario | 1 |
| 4. | Cable OTG | 1 |
| 5. | Protector de Pantalla | 1 |
| 6. | Funda Protectora | 1 |

Atención: los accesorios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

1. Aspectos generales

Símbolo Nombre Descripción

1. Volumen+ Volumen-

Presione el lado izquierdo del botón para reducir el volumen

Presione el lado derecha del botón para aumentar el volumen

2. Estado

Presione rápido el botón para entrar/salid del modo de reposo.

Presione la tecla de forma continuada para APAGAR/ENCENDER

3. Cámara Frontal

Cámara de 0.3 Megapíxeles

4. Cámara Trasera

Cámara de 1.0 Megapíxeles

5. Puerto Micro USB

Conectar con el PC

6. Puerto de Carga DC

Para evitar daños utilice el adaptador de corriente suministrado

7. Micrófono

Micrófono incorporado

8. Altavoz

Altavoz incorporado

9. Ranura SIM

Acepta tarjetas SIM desbloqueadas 2G GSM 850/900/1800/1900 3G WCDMA:2100


1.2 Funcionamiento Básico

1.2.1 Encienda

Cuando el dispositivo Esta apagado, apriete y mantenga presionado el botón "POWER" durante 3 segundos para iniciar la barra de progreso del Android. Podrá entonces acceder a la pantalla de inicio del sistema.

1.2.2 Desbloqueo de la Pantalla

Por favor, presione y desplace el icono  hacia el icono del candado abierto  para que su LCD se desbloquee al momento.

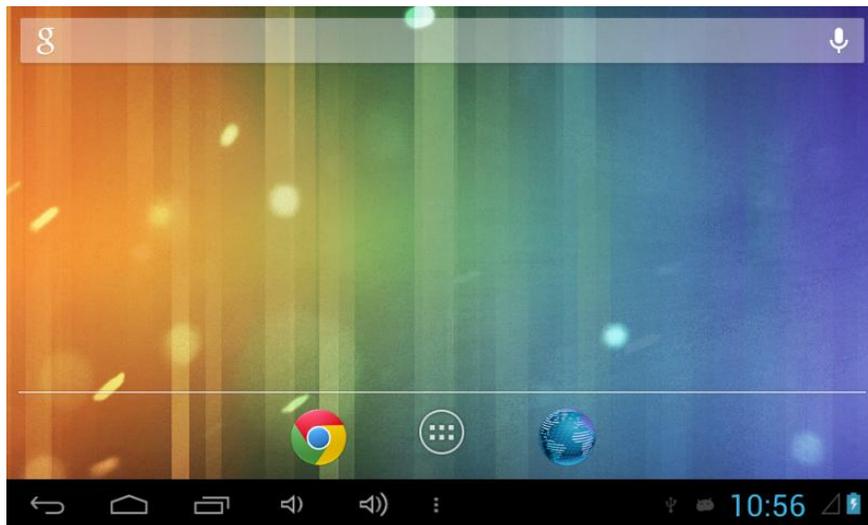

1.2.3 Bloqueo de la Pantalla

Cuando el dispositivo esté encendido (Encendido), apriete brevemente el botón "POWER" y el sistema bloqueará la pantalla y entrará en modo reposo. La pantalla estará apagada, pero el sistema permanecerá en funcionamiento.

1.2.4 Apague

Con el dispositivo en modo encendido, mantenga presionado el botón "POWER" durante 3 segundos para que la pantalla muestre la interfaz de apagado. Confirme el apagado seleccionando la opción correspondiente y el sistema de apagará automáticamente.

1.2.5 Recarga la batería

Inserte el micro puerto del adaptador de la batería en la toma de 220V del dispositivo y conecte el otro extremo a la toma de corriente.

La primera vez, deberá cargar la batería durante un mínimo de 8-12 horas para asegurarse de que está completamente cargada.

Mientras se esté cargando, la luz LED del dispositivo permanecerá encendida en color azul claro, y la tableta mostrará un icono de batería en carga .

No se recomienda cargar este dispositivo mediante el puerto USB, por favor utilice el adaptador.

1.2.6 Selección de la forma de entrada de texto

El teclado admite escritura a mano, números, letras etc. tal y como se indica:




Para añadir texto, presione cualquier área de texto y aparecerá la interfaz de cambio de teclado de texto.

Presione y aparecerá la interfaz de cambio «Formas de Entrada de Texto», tal y como se describe abajo:



Seleccione la forma de entrada de texto que desee.

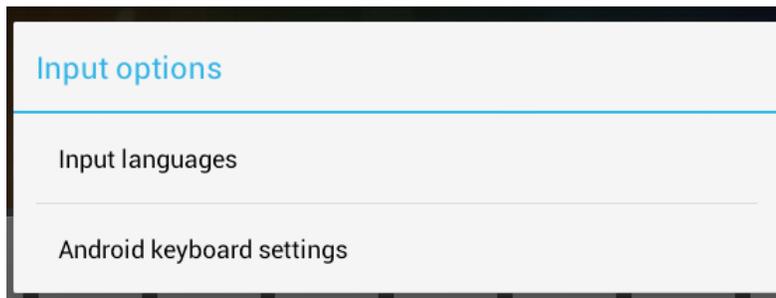

[Nota] Para instalar el sistema de entrada de texto, deberá dirigirse antes a "Ajustes>Idioma & Entrada de texto>TECLADO & FORMAS DE ENTRADA DE TEXTO".

1.2.7 Uso de tarjeta Micro SD

- **Insertar la tarjeta Micro SD**

Introduzca la tarjeta Micro SD en la ranura de la carcasa inferior del dispositivo hasta que escuche un sonido de 'clic'.

- **Manejo de archivos en la tarjeta de memoria**

Para ver y trabajar con los archivos en este dispositivo tableta, diríjase a "MENÚ">"Gestión de Archivos"> "Tarjeta SD".

- **Retirar la tarjeta Flash (Micro SD)**

Cierre todos los archivos abiertos de la tarjeta, entre en "MENÚ">"AJUSTES">"tarjeta Micro SD y almacenamiento del dispositivo", haga clic en "Retirar tarjeta SD". El sistema le informará de que la tarjeta se ha retirado correctamente. Seleccione con el dedo la tarjeta que le aparecerá en pantalla.

[Notas]

1. No inserte la tarjeta FLASH (Micro SD) a la fuerza, recuerde que esta tarjeta solo puede introducirse en una dirección.

2. No retire la tarjeta Micro SD antes de salir de ésta de la forma indicada. De lo contrario, podría dañarse.

3. Si la tarjeta de memoria está protegida contra escritura, los datos no se formatearán ni escribirán. Recuerde retirar la protección contra escritura antes de trabajar con el contenido

4. Se recomienda el uso de tarjetas de memoria de fabricantes reconocidos para evitar el riesgo de que la tarjeta no sea compatible con este dispositivo.


1.2.8 Conexión al ordenador

Un extremo del cable USB se conecta al ordenador, y el otro se conecta al dispositivo Tableta. Seleccione “Ajustes>Opciones de Desarrollo >USB” y el dispositivo se conectará al ordenador para que pueda copiar los archivos del dispositivo.



1.2.9 Gestión de archivos en el dispositivo

Seleccione  “Explorer” y verá los archivos en el dispositivo.

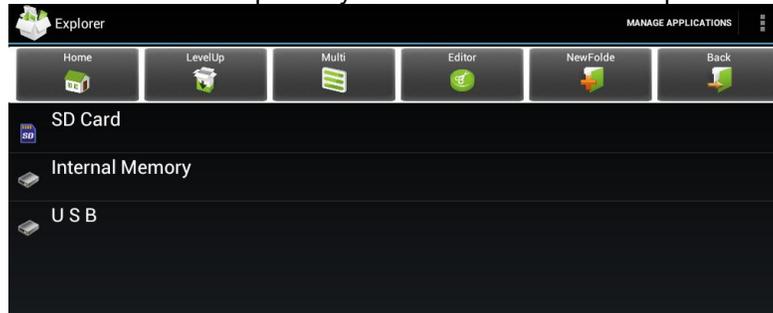

1.2.10 Abrir programas

Haga 'clic' en el icono de la aplicación que desea abrir, y ésta se iniciará.

Todas las aplicaciones preinstaladas de Ceros Motion funcionan correctamente, pero Ceros no puede verificar que todas las aplicaciones Android descargadas de Google Play Store sean compatibles.

1.2.11 Cerrar programas

Apriete el icono  de forma continuada o bien la tecla «ESC» y el dispositivo cerrará el programa activo. También puede utilizar la función correspondiente en la gestión de aplicaciones activas para poder cerrar así el programa deseado.

1.2.12 Funcionamiento de la pantalla

Acercar y alejar: En las aplicaciones que permitan movimiento en zoom, como fotografías / manejo de IE / email y mapas, etc. puede acercar (zoom in) o alejar (zoom out) el contenido de la pantalla tocándola y realizando un movimiento de abrir o cerrar con dos dedos.

- **Desplazamiento:** En las aplicaciones que permitan movimiento de desplazamiento, como fotografías / manejo de IE / email y mapas, etc. puede desplazarse abajo y arriba de la pantalla deslizando sus dedos por ésta. Si quiere detenerse en un punto concreto, solo debe dar un toque.

1.2.13 Pantalla de Inicio

- **Ir a la pantalla de inicio**

Cuando abra la tableta, desde la página de inicio puede dirigirse a distintas pantallas de inicio con solo desplazar sus dedos por la pantalla de forma rápida de izquierda a derecha.

- **Personalizar la Pantalla de Inicio**

Seleccione el área vacía de la interfaz de la pantalla de inicio durante unos pocos segundos y aparecerá el menú “Elegir fondo de escritorio desde”. Aquí podrá personalizar su pantalla de inicio.

- **Mover iconos de aplicaciones**

Seleccione los iconos de las aplicaciones que desee mover durante algunos segundos y éstos se transformarán al modo “mover” (verá como el icono se agrandará). Entonces, mueva el icono directamente a la posición deseada.

- **Mover iconos de aplicaciones de una pantalla a otra**

Seleccione los iconos de las aplicaciones que desee mover durante algunos segundos y podrá moverlo a la izquierda o derecha.

- **Borrar aplicaciones**

Seleccione los iconos de las aplicaciones que desee borrar durante algunos segundos y muévelo a “” (cuando el icono se agrande, en la parte baja de la pantalla aparecerá “”, entonces podrá borrar la aplicación.

1.2.14 Manejo táctil de la pantalla

- **Clic**

Cuando quiera seleccionar a través del teclado de pantalla, solo debe seleccionar las aplicaciones o apretar el botón en la pantalla, y haga clic en el icono

- **Seleccionar**

Cuando quiera abrir las opciones disponibles de un proyecto, (por ejemplo, el link de una página web), debe dar un toque al proyecto.

- **Deslizar**

Desplácese por la interfaz con sus dedos para realizar acciones de arrastres

verticales u horizontales.

- **Arrastrar**

Antes de empezar a arrastrar, debe presionar el icono con sus dedos y no levantarlos de la pantalla hasta que el icono esté en la posición que desea.


- **Rotación**

Cambie la orientación de la pantalla moviendo el dispositivo de forma lateral.

1.2.15 Ajustes de Seguridad


Puede establecer un patrón de desbloqueo para que cada vez que abra o salga del modo de reposo de su dispositivo tableta el sistema requiera introducir el esquema de patrón para desbloquear su pantalla.

En “Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla” dispone de varias opciones de desbloqueo. “Deslizar/Desbloqueo facial/Patrón/PIN/Contraseña”.

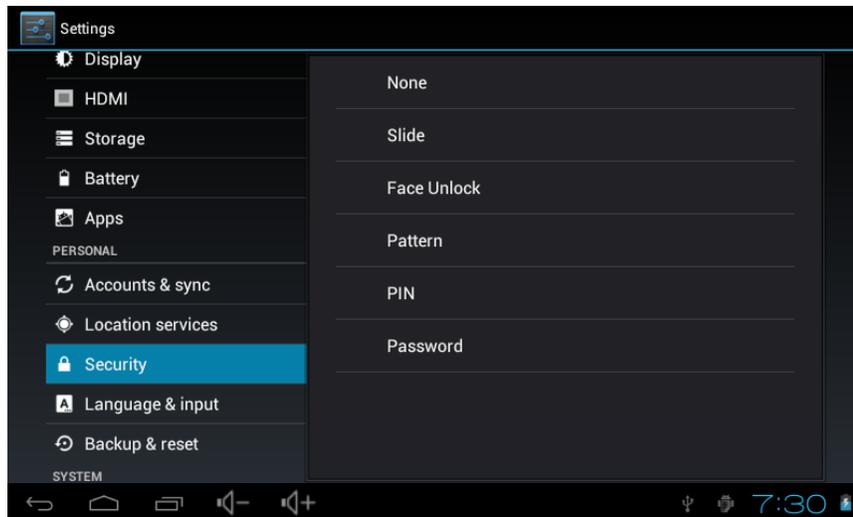

1.2.16 Ajustes de pantalla

Haga clic en “Ajustes > Pantalla” para modificar el brillo/fondo de pantalla/ suspender después de/ salvapantallas/ tamaño de la fuente.

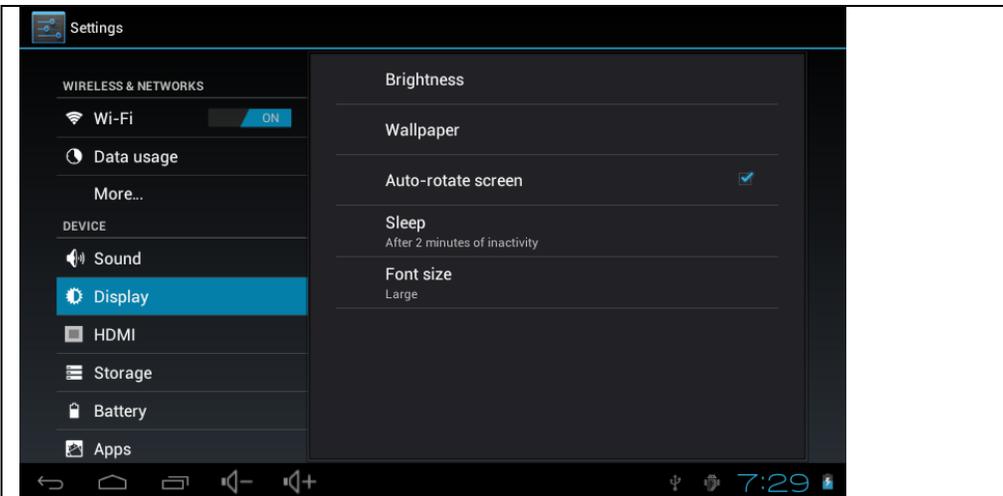


1.2.17 Ajustes Inalámbricos y de Red

a) WI-FI

Haga clic en “Ajustes>Wi-Fi”, y conecte el wi-fi. El dispositivo le mostrará las redes inalámbricas que haya disponibles en la parte derecha de la interfaz.




Seleccione la red inalámbrica que desee y el sistema conectará directamente con la red o aparecerá una pantalla para introducir la contraseña, según los ajustes de seguridad de la red elegida. Por favor, pregunte la contraseña al administrador de la red inalámbrica.

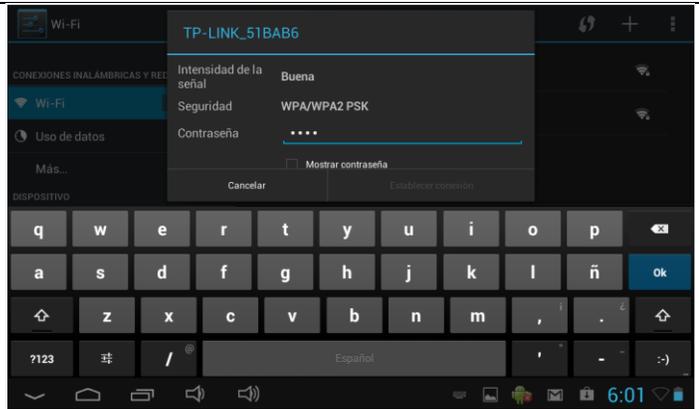

1.3 Comunicaciones

1.3.1 Teléfono


Presiones el icono Teléfono para empezar
 Siga las instrucciones de la Imagen 6.1

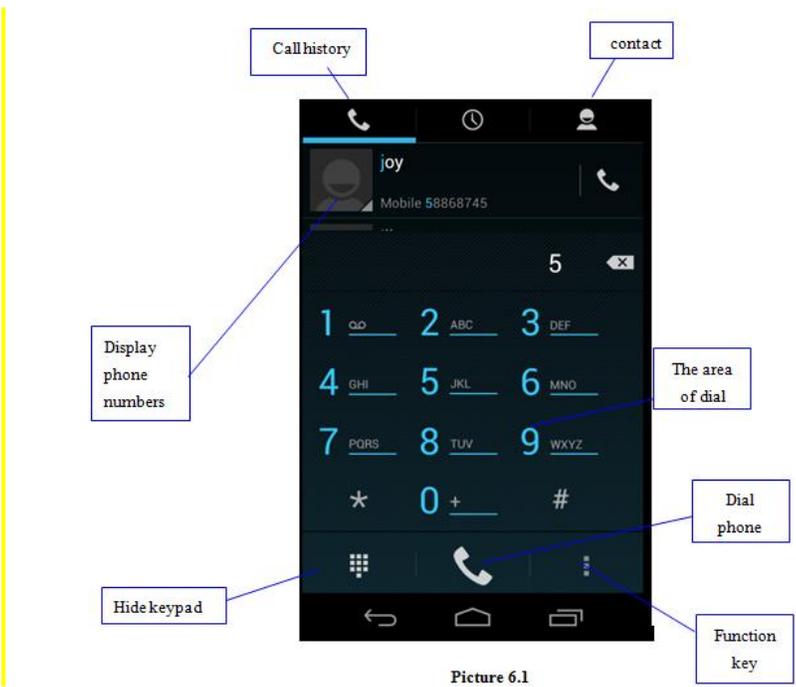

Picture 6.1

1.3.2 Mensajes de Texto

Entre en el menú principal, seleccione la aplicación . Haga click en “Editar nuevo mensaje”

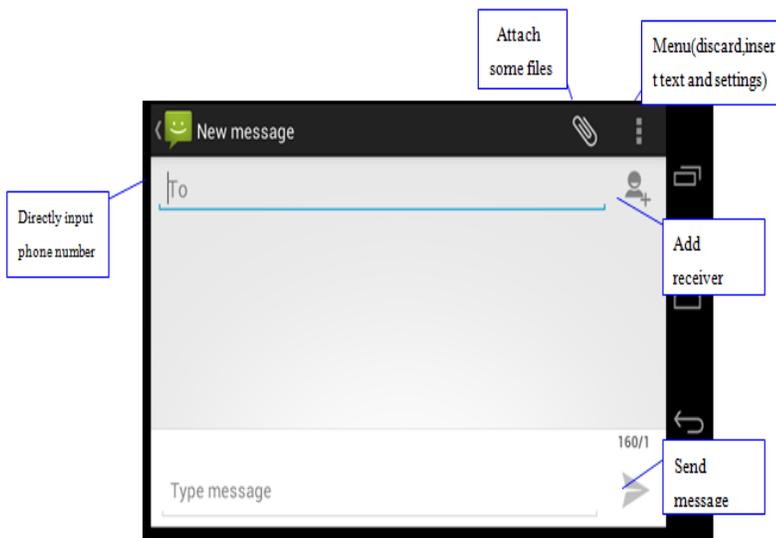

Picture 6.2

1.3.3 Lista de Contactos

Haga click en Lista de Contactos **People** en la interfaz principal, entre en la lista de contactos tal y como se indica en la Imagen 6.3.

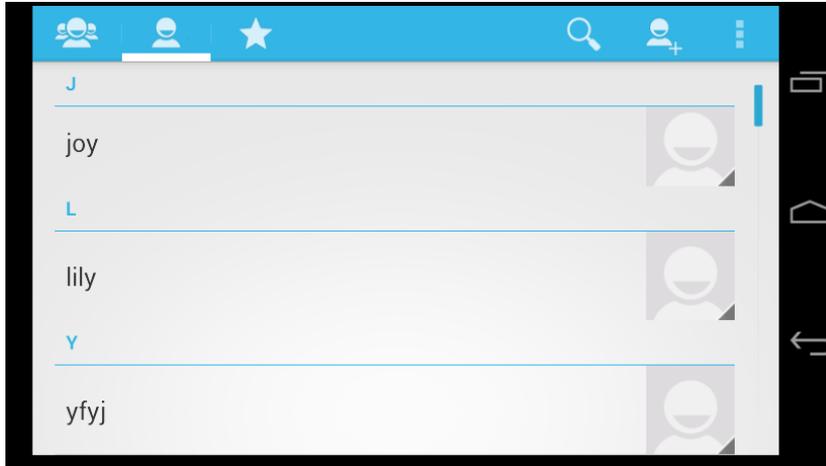


Imagen 6.3

1.4 Función GPS

1.4.1 Navegador GPS

Los mapas de terceros (adquiridos por el consumidor o descargados de forma gratuita) requieren que Ceros Motion los pueda reproducir mediante su señal interna de recepción satélite GPS.

Tras la instalación de un mapa, Ceros Motion puede indicarle el tráfico en tiempo real de forma precisa.

1.5 Especificaciones Técnicas

Sistema Operativo:	Android 4.2
Chipset de Hardware:	MTK 8389 1.2GHz Quad Core Cortex-A7
	GPU Power VR SGX544
Velocidad:	CPU 1.2GHz
RAM:	1GB
Pantalla:	5 Point Capacitive Multi Touch Display

Tamaño Pantalla:	7" pulgadas
Resolución Pantalla:	1280x800 IPS
Puertos/Ranuras/Sensores Externos:	2 SIM Card Slots – 2x GSM/WCDMA Ranura Tarjeta Micro SD Entrada Audio Jack 3.5mm Altavoz HDMI Micro USB
Memoria Interna:	8 GB
Memoria Externa:	Tarjeta Micro SD hasta 32GB
Duración batería:	Unas 4-5 Horas (Según el Uso)
Tiempo en reposo:	96horas
Capacidad Batería mAh:	3200
Resolución de Cámara:	Cámara Frontal 0.3 Megapíxeles Cámara Trasera 5 Megapíxeles
Formato Imagen:	JPG, PNG
Formato Vídeo:	H264, MPEG-4, DIVX3, DIVX4, DIVX5, DIVX6, DIVXHD, XVID, VP8, VC-1, MPEG, H.263
Formatos Música:	AMR-NB, AMR-WB, AAC, OGG, WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus V1, AAC-plus V2, FLAC, WMA
WiFi:	Sí
3G:	Sí
Bluetooth:	Sí
Idiomas:	Africaans, Bahasa Indonés, Bahasa Malayo, Danés, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Húngaro, Holandés, Polaco, Portugués, Vietnamita, Turco, Griego, Ruso, Árabe, Tailandés, Coreano, Chino (Simp) Chino (Trad), Japonés
Certificación:	CE, FCC, RoHS
Dimensiones (mm):	190 x 120 x 11 (Largo x Ancho x Alto)